



## Installatie instructies

### Benodigde gereedschappen:

- ◆ schone doek
- ◆ stainley mes
- ◆ rolmaat
- ◆ plastic handschoenen
- ◆ schaar
- ◆ dunne viltstift of potlood
- ◆ lijmkam met 1 mm hoge tanden
- ◆ kit spuit
- ◆ aandrukroller

### Benodigde materialen:



- ◆ STAZO®SecuTred anti slip dekbedekkingsmateriaal
- ◆ Lijm: SIMSON BC



**COMFORTABLE MARINE NON SKID**  
EXCELLENCE BY NATURE

### Beschikbare maten


- ◆ STAZO®SecuTred wordt vervaardigd in rollen van 16 meter lang en 1 meter breed en kan per 10 cm worden afgesneden en gekocht.

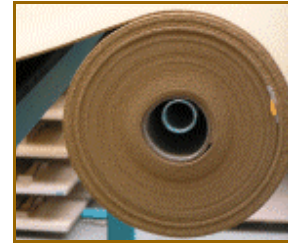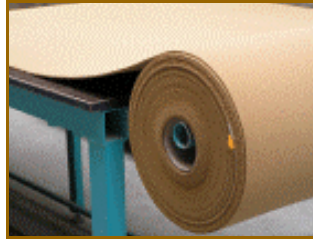

### SecuTred pads



- ◆ Knip, snij of zaag van tekenpapier of van dun triplex nauwkeurig mal(len) op de juiste maat.
- ◆ Leg de mal(len) op het STAZO®SecuTred en trek een lijn rondom de mal(len) met een dunne

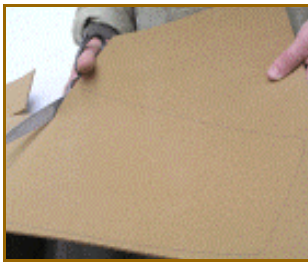

- ◆ Knip of snij nu de STAZO®SecuTred pads nauwkeurig langs de getrokken lijn.




- ◆ Schuur een radius aan de hoeken van de bovenzijde van de STAZO®SecuTred pads met behulp van een schuurklosje voorzien van schuurpapier.

### Het aanbrengen van de STAZO®SecuTred pads

#### Bij gebruik van SIMSON BC lijm

- ◆ Maak het gehele te bewerken oppervlakte nauwkeurig schoon en vetvrij.
- ◆ Vervaardig papieren maskers. Gebruik de eerder vervaardigde STAZO®SecuTred pads als snijmal.

**COMFORTABLE MARINE NON SKID**  
EXCELLENCE BY NATURE

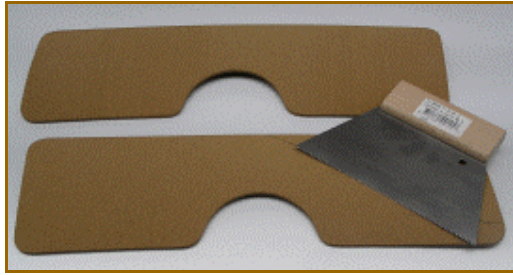


Gebruik de eerder vervaardigde pad(s) als snijmal voor de masker(s). Gebruik een lijmkam met 1 mm tanden.



- ◆ Breng de papieren masker(s) op de juiste plaats aan.
- ◆ Houdt ze op hun plaats met behulp van plakband.
- ◆ Breng nu de SIMSON BC lijm aan met behulp van een kitspuit en verspreid de lijm met de lijmkam.
- ◆ De hoek van de lijmkam t.o.v. het STAZO®SecuTred is 90 graden. Dit om de juiste hoeveelheid lijm aan te brengen.

- ◆ Verwijder nu voorzichtig de papieren masker(s) en leg de STAZO®SecuTred pad(s) nauwkeurig op zijn/hun plaats.

- ◆ Rol nu de STAZO®SecuTred pad(s) stevig aan voor optimale hechting op de aangebrachte SIMSON BC lijm.
- ◆ Indien nodig dienen met water gevulde flessen op de pad(s) worden geplaatst.

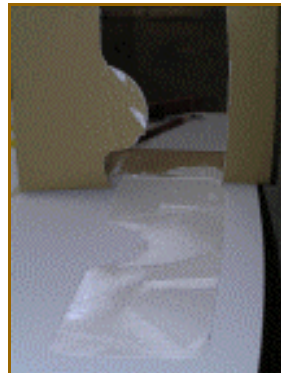

**COMFORTABLE MARINE NON SKID**  
EXCELLENCE BY NATURE